



Ecoline - LED 8 793 9.6  
 Anbauleuchte 8 793 0.6  
 mit Wandarm 8 793 1.6  
 luminaire 8 793 2.6  
 with wall arm

Schutzart - Protection IP 65  
 Schutzklasse - Safety Class I



MONTAGE  
 ANLEITUNG  
 Mounting  
 instructions



WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG  
 LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK  
 Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

LED - Anbauleuchte

MONTAGEHINWEISE


Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.  
 Anbauleuchte für ungeschützte Anlagen.  
 Ausleger auf dem Montagegrund befestigen.  
 Leuchte ist geeignet für die Montage auf normal entflammaren Baustoffen.  
 Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung trennen!  
 Beide Klemmstücke abschrauben.  
 Polycarbonatabdeckung heraushebeln (Skizze 1). Montageblech durch Lösen der Rastfedern herausnehmen. Zuleitung durch Kabelverschraubung führen (unbedingt dem Kabel angepassten Dichtungseinsatz der Verschraubung auswählen, Dichtung muss eng am Kabel anliegen!), elektrischen Anschluss vornehmen. Montageblech einsetzen. Darauf achten, dass keine Adern beschädigt werden. Polycarbonatabdeckung längsseitig in die Dichtungsnut einlegen und auf der gegenüberliegenden Seite in die Nut einrasten. Klemmstücke aufschrauben und mit 4,5 Nm anziehen.



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 793 9.6	2,2 kg	0,1 m <sup>2</sup>
8 793 0.6	2,8 kg	0,1 m <sup>2</sup>
8 793 1.6	3,6 kg	0,1 m <sup>2</sup>
8 793 2.6	4,1 kg	0,1 m <sup>2</sup>


In Strahlrichtung den Mindestabstand zu angestrahlten Flächen einhalten!



LED - luminaire

MOUNTING INSTRUCTIONS


Connection of light fitting in compliance with prevailing regulations in your country.  
 Luminaire for non-protected outdoor installation. Fix the wall arm to the surface on which the luminaire is to be mounted.  
 Luminaire is suitable for mounting on normal inflammable surfaces.  
 Disconnect from power supply before opening luminaire. Unscrew and remove the two clamping plates. Prize out the polycarbonate cover (sketch 1). Remove the gear tray by bending the catch springs. Insert cable through cable gland (choose the correct gasket for the cable being used). The gasket must fit tightly around the cable!, make electrical connection.  
 Insert gear tray.  
 Make sure that wires are not damaged.  
 Put the polycarbonate cover into the gasket groove lengthwise and snap it into the groove on the opposite side.  
 Tighten the two clamping plates them with 4,5 Nm.



Luminaire may only be operated when all protective covers are in place.

Type	Weight	projected area
8 793 9.6	2,2 kg	0,1 m <sup>2</sup>
8 793 0.6	2,8 kg	0,1 m <sup>2</sup>
8 793 1.6	3,6 kg	0,1 m <sup>2</sup>
8 793 2.6	4,1 kg	0,1 m <sup>2</sup>

Ensure that the minimum spacing between luminaire and illuminated surface is observed.

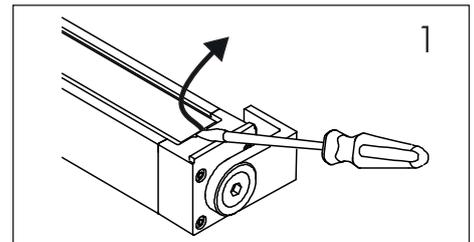

6 x 2,5 W (30 W)	662	615
9 x 2,5 W (22,5 W)	962	915
12 x 2,5 W (30 W)	1262	1215

