



**Fluxa AG** 8 271 1.1  
Flächenstrahler für Wand- und Mastbefestigung  
Area floodlight for wall- or pole mounting  
pour fixation murale ou sur mât

Schutzart - Protection IP 65  
Schutzklasse - Safety Class - Classe I



**MONTAGE ANLEITUNG**  
**MOUNTING INSTRUCTIONS**  
**INSTRUCTION DE MONTAGE**



WILLY MEYER & SOHN GMBH & CO.KG  
LICHTTECHNISCHE SPEZIALFABRIK  
Stemmessiepener Weg 5 • D-58675 Hemer

Flächenstrahler für Halogen-Metalldampflampen (HIT-DE und HIT-DE-CE), Natriumdampf-Hochdrucklampen (HST-DE) 70/150 Watt, Fassung Rx7s.

#### MONTAGEHINWEISE

Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.  
Flächenstrahler für ungeschützte Anlagen.  
Leuchte ist geeignet für Montage auf normal entflammabaren Baustoffen.  
**⚠ Achtung Hochspannung !**  
Vor dem Öffnen der Leuchte oder Lampenwechsel Netzspannung trennen.  
Zur Montage der Fluxa mit der Wand- und Mastbefestigung zuerst die Wandplatte mit vier Schrauben (Durchmesser 8 mm) an der Wand bzw. dem Mastknoten befestigen.  
Rahmen-Befestigungsschrauben lösen.  
Rahmen mit Glas anheben und vom Gehäuse schwenken.

Bei Wandmontage die Zuleitung durch die PG-Verschraubung in die Leuchte einführen und diese in die Wandplatte einhängen. Die beiden seitlichen selbstsichernden M8 Zylinderschrauben fest (20 Nm) bis zum Anschlag einschrauben. Sie bilden den Drehpunkt des Gelenks und sichern die Leuchte.  
Leitung 9 cm abmanteln und beiliegende Silikonschlüsse über die Einzeladern ziehen.  
**ACHTUNG !** Mantelleitung darf maximal 2 cm in das Leuchtengehäuse ragen.  
Elektrischen Anschluß vornehmen.  
Kabelverschraubung festdrehen.  
Lampe einsetzen, dabei auf richtige Bestückung laut Typenschild achten.  
Bei HS-Lampen nur solche mit **E** - Kennzeichnung einsetzen.  
Rahmen mit Glas auf Gehäuse schwenken und dicht verschrauben.

High performance floodlight for metal halide lamps (HIT-DE and HIT-DE-CE), High pressure sodium lamps (HST-DE) 70/150 Watts, lampholder Rx7s.

#### MOUNTING INSTRUCTIONS

Connect the light fitting in compliance with prevailing regulations in your country.  
Luminaire for non-protected outdoor installation.  
Light fitting is suitable for mounting on normal inflammable surfaces.  
**⚠ Attention ! High Voltage !**  
Disconnect power supply before opening light fitting or changing lamp.  
To wall or pole mount the Fluxa luminaire, first fix the wall plate to the wall or to the pole top fixing device using 4 screws (diameter 8 mm).  
Loosen screws in front frame. Lift frame and glass and swing away from casing.




In the case of wall mounting, insert the cable through the cable gland into the luminaire and hang the luminaire onto the wall plate. Tighten the two self-locking cheese-head (pan-head) screws with 20 Nm. They form the hinge for the joint and hold the luminaire in place.  
Strip the sheathing off the last 9 cm of cable and slide the enclosed silicone sleeves over the ends of the individual wires.  
**ATTENTION !** Do not insert more than 2 cm of sheathed cable into luminaire housing. Connect the wiring. Screw cable gland tight. Insert lamp taking care to use the correct lamp as mentioned on the rating plate.  
If a high pressure sodium lamp is to be used, make sure only lamps bearing the **E** - sign are used.  
Swing front frame and glass back onto casing and screw down evenly.

Projecteur pour lampes iodures métalliques (HIT-DE et HIT-DE-CE), sodium haute pression (HST-DE) 70/150 watt, douille Rx7s.

#### INSTRUCTION DE MONTAGE

Effectuer les branchements du projecteur conformément aux normes en vigueur dans votre pays.  
Le projecteur est prévu pour des installations en extérieur non protégées.  
Le projecteur convient au montage sur des matériaux de construction normalement inflammables.  
**⚠ Attention... ! Haute Tension !**  
Avant d'ouvrir le projecteur ou de changer la lampe, le déconnecter du réseau.  
Pour monter le Fluxa sur un mur ou sur un mât, il faut d'abord fixer la plaque murale à l'aide des 4 vis ( $\varnothing$  8 mm) sur le mur ou sur la fixation universelle pour mât. Dévisser les vis de fixation du cadre. Soulever le cadre et le verre et le faire basculer.

Pour une fixation murale, faire entrer le câble d'alimentation par le presse étoupe dans l'appareil et le fixer sur la plaque murale. Visser fermement (20 Nm) les 2 vis M8 situées sur les côtés.  
Elles assurent la bonne tenue de l'appareil. Enlever l'enveloppe isolante sur 9 cm et glisser les enveloppes de silicone jointes sur chacun des câbles.  
Attention.. le câble avec l'enveloppe isolante ne doit dépasser que de 2 cm maximum dans le boîtier du projecteur. Puis procéder au branchement électrique. Visser solidement la vis de câble. Monter la lampe en prenant garde qu'il s'agit bien du modèle correspondant à l'étiquette. Pour les lampes HS n'utiliser que celles portant l'indice **E**. Rabattre le cadre et le verre sur le corps du projecteur et visser fermement.

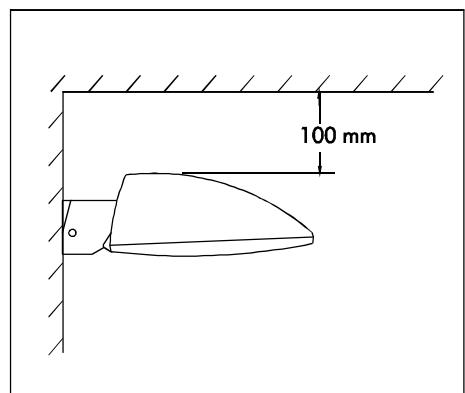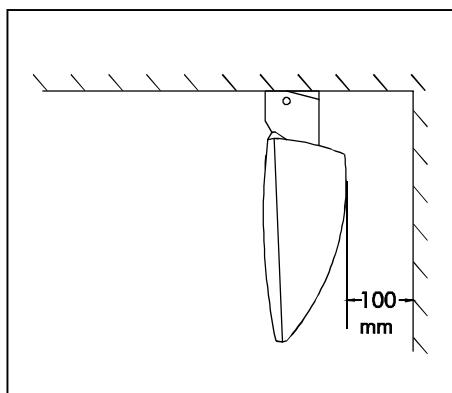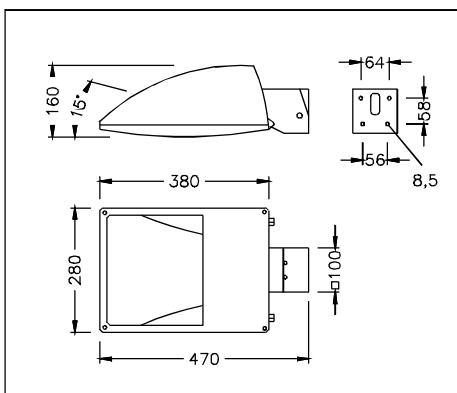


Bei Mastmontage elektrischen Anschluß in der Leuchte vornehmen, Zuleitungskabel durch die Mastbohrung führen und Leuchte in die Wandplatte einhängen.

Durch Einsetzen und Kontern der Sechskantschraube in die dafür vorgesehene T-Nut erhält man die stufenlose Verstellmöglichkeit bis 15° über das Schraubengewinde.

Durch Lösen, Verstellen und Kontern der beiden auf der Stellschraube befindlichen Muttern wird das Schwenken der Leuchte ermöglicht.

Die untere Öffnung des Gelenkes mit der aufsteckbaren Abdeckung verschließen.


Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-Hartglas.

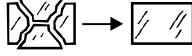

Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.

Leuchte	Gewicht	Windangriffsfläche
8 271 1.1	9 kg	0,107 m <sup>2</sup>
8 273 1.1	9 kg	0,107 m <sup>2</sup>

In Strahlrichtung den Mindestabstand zu angestrahlten Flächen einhalten !

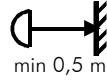


8 271 1.1




8 273 1.1

Type	Weight	Projected area
8 271 1.1	9 kg	0,107 m <sup>2</sup>
8 273 1.1	9 kg	0,107 m <sup>2</sup>

Ensure that the minimum spacing between luminaire and illuminated surface is observed.

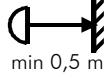

8 271 1.1

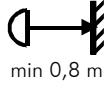


8 273 1.1

Pour une fixation sur mât, insérer le câble dans l'appareil, passer le câble à travers le trou de la fixation pour mât et fixer l'appareil sur le support mural.

Une molette permet un réglage de 0-15° on peut modifier l'angle du luminaire en réglant et ajustant les vis.

Remettre le couvercle sur la partie inférieure de la base articulée.

Le verre est un verre sécurit.

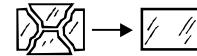


Le projecteur ne doit être utilisé qu'une fois toutes les protections montées.

Article	poids	surface exposée au vent
8 271 1.1	9 kg	0,107 m <sup>2</sup>
8 273 1.1	9 kg	0,107 m <sup>2</sup>

Attention, respecter la distance minimum nécessaire entre le projecteur et la surface à éclairer.



8 271 1.1

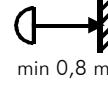

8 273 1.1

